



PRAWIDŁOWY POMIAR RAM OKIENNYCH

Zmierz tylko wymiar szczeliny; jest to wymiar wewnętrznej strony ramy okiennej od jednej do drugiej strony. Pomiaru należy dokonać zgodnie z poniższymi instrukcjami.

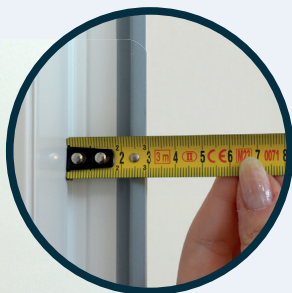

Najpierw zmierz okno od lewej do prawej.

Umieść po lewej stronie wewnętrznej strony ramy okna.

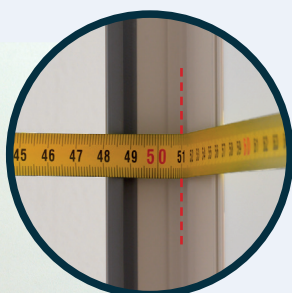


Pociągnij taśmę mierniczą do prawej wewnętrznej strony ramy okna.

Zegnij taśmę mierniczą do krawędzi ramy i odczytaj wartość.



Teraz zmierz okno od góry do dołu.

Umieść na górze po wewnętrznej stronie ramy okna.

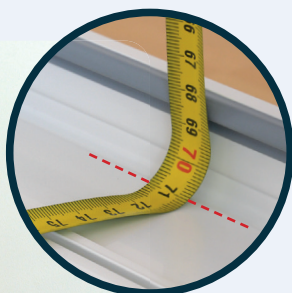

Pociągnij taśmę mierniczą do dolnej części ramy okna.

Zegnij taśmę mierniczą do krawędzi ramy i odczytaj wartość.

Szerokość: _____ - 4 mm = _____

Wysokość: _____ - 12 mm = _____

Na koniec procesu pomiaru odejmij następujące wymiary od wyniku:



4 mm szerokości
12 mm wysokości

CZY RAMKA FLEXSCREEN PASUJE DO RAMY OKIENNEJ?

Rama FlexScreen wymaga co najmniej **10 mm** przestrzeni, aby okno nadal prawidłowo się zamykało. Możesz sprawdzić, czy Twoje okno zapewnia wystarczającą ilość miejsca za pomocą prostego testu.


Test ołówka:

Można łatwo sprawdzić, czy ramka FlexScreen pasuje do okna. Umieść ołówek w ramie okna, jak pokazano na ilustracjach.

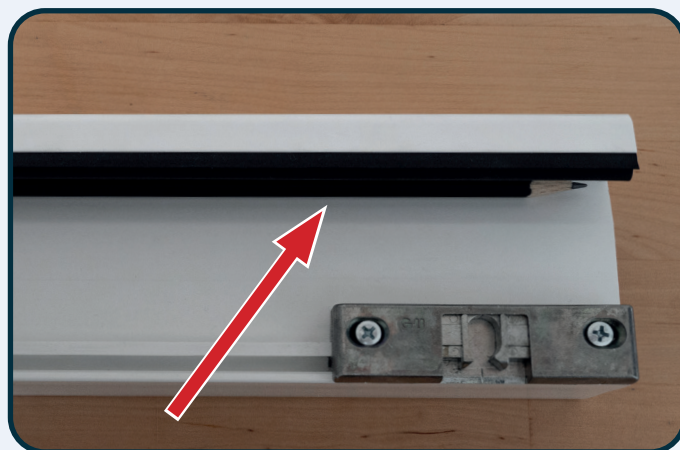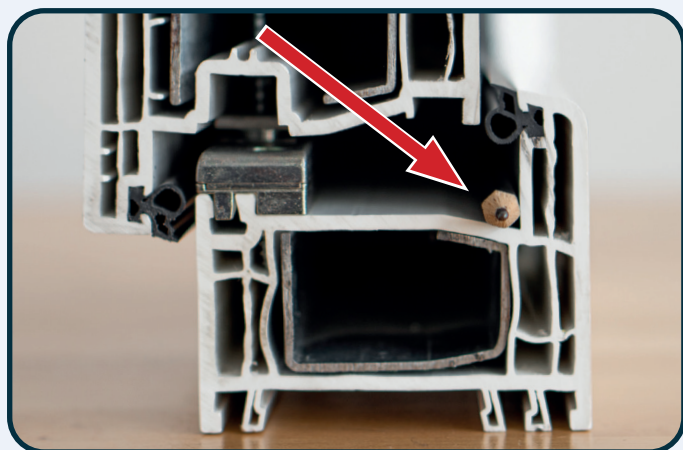

Jeśli ołówek dobrze pasuje w ramie, a okno można bez problemu zamknąć i ponownie otworzyć, ramka FlexScreen najprawdopodobniej również będzie miała wystarczająco dużo miejsca.

Przestrzeń ta musi być dostępna po całym obwodzie okna, a nie tylko w miejscu gdzie włożony jest ołówek.

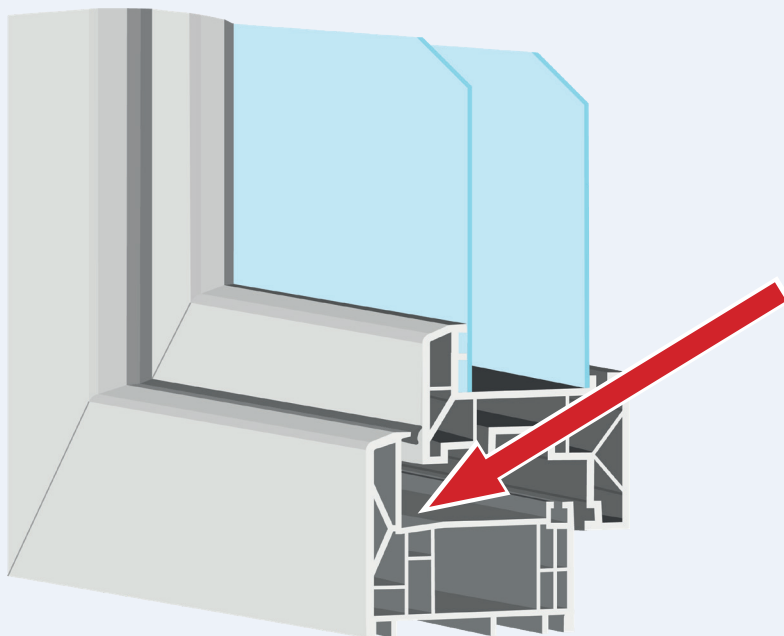

W tym miejscu umieszczana jest ramka FlexScreen.

Ołówek powinien mieć wystarczająco dużo miejsca w tym miejscu, aby można było mieć pewność, że moskitiera będzie dobrze pasować.